

前 言

尊敬的用户，感谢您选用本公司的产品。本产品应用了世界科技前沿技术——指纹识别技术、计算机通讯技术及微电子技术，是电子技术、光学技术和计算机通讯技术的结晶。

强大的功能与准确性已成为控制人员出入通道、商务机构、政府机关、住宅小区的首选产品。

在安装使用本产品之前，请您认真阅读本用户手册，了解本产品各种功能，掌握其安装、调试、维护、应用及管理的基本知识，以便正确使用本产品。

Jack. Yang

目 录

1	指纹读卡器简介	2
1.1	外观介绍.....	5
1.2	接口定义.....	5
1.3	用户登记.....	7
1.4	连接线颜色定义.....	8
1.5	性能参数.....	9
1.6	布线示意图.....	10
2	系统安装	11
2.1	运行环境.....	11
2.2	系统安装.....	11
2.3	系统的卸载.....	15
3	通信软件	16
3.1	主界面介绍:	16
3.1.1	增加终端:	16
3.1.2	删除终端:	17
3.1.3	修改终端:	17
3.1.4	参数设置:	17
3.1.5	在线登记:	18
3.2	人员管理:	19
3.2.1	增加人员资料.....	19

3.2.2	删除人员资料.....	20
3.2.3	修改人员资料.....	20
3.2.4	上传资料	20
3.2.5	下载资料	21
3.2.6	上传指纹	21
3.2.7	下载指纹	22
3.2.8	导出	23
3.2.9	报表	24

1 指纹读卡器简介

国际化工业设计，外观简约、大方，体积小，可直接安装于各类门框

国内首家推出感应卡+指纹双重比对，更高安全性

台湾原装 RFID 读卡模块，稳定、不挑卡

光学指纹独立模组，国际优秀识别算法，各种疑难手指均可识别

标配指纹容量 1760 枚

后台集中登记、分点比对，特有拆卸报警


标准 485 联网、WIEGAND 26 输出，可与标准门禁控制器通用

三色 LED 指示灯(蓝、红、绿)，内置蜂鸣器


高品质工程塑料

产品尺寸：宽（w）60 x 高（h）110x 深（d）40mm

1.1 外观介绍

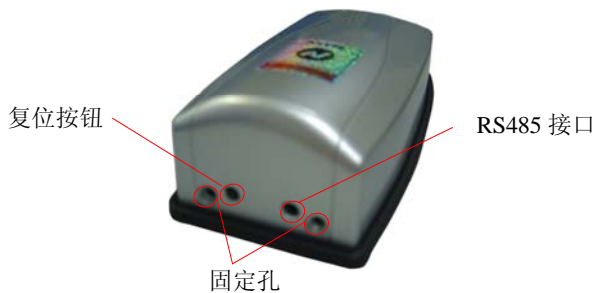

1.2 接口定义

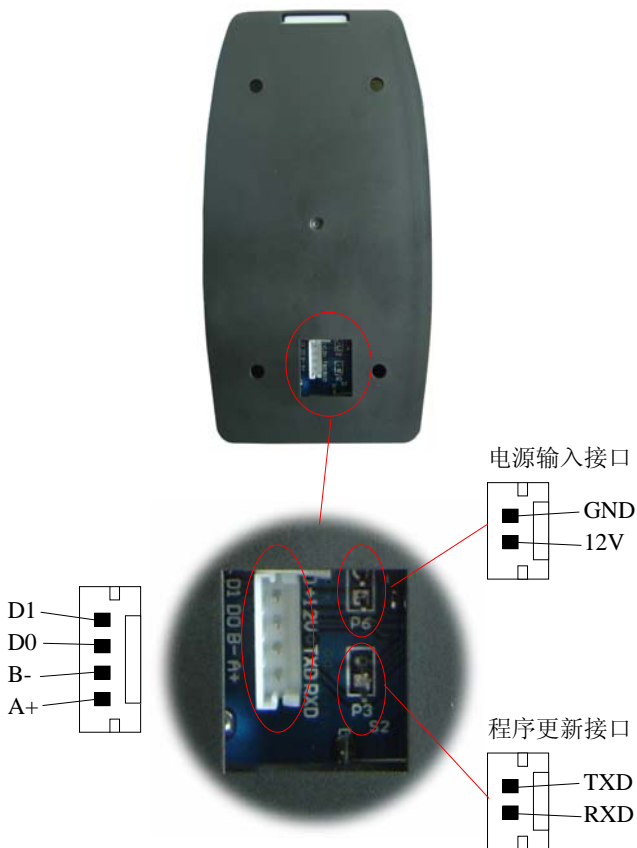

1.3 用户登记

T8 可以在只接通电源的情况下，直接脱机登记指纹，我们可以通过随机附带的管理卡进行用户的登记（本机可选的三种登记方式分别为“卡+指纹方式”、“单独指纹比对方式”、“单独卡比对方式”）

用户的登记

正常情况下，T8 的状态指示灯为蓝色，当刷了管理卡后蓝灯即处于闪烁状态。


1、如用户需要登记“卡+指纹方式”，即刷完用户 ID 卡，再按两次手指，最后再刷一下管理卡（注：刷完管理卡为保存作用）。即完成该方式的登记。

2、如用户需要登记“单独指纹比对”的方式，即直接按两次手指，再刷一下管理卡即可完成该方式的登记。

3、如用户需要登记“单独卡比对”的方式，即直接刷一下用户 ID 卡，再刷一下管理卡即可完成该方式的登记。

注：每次登记时都需要用管理卡进行保存，如需退出用管理再刷一次即可退出登记状态。


1.4 连接线颜色定义

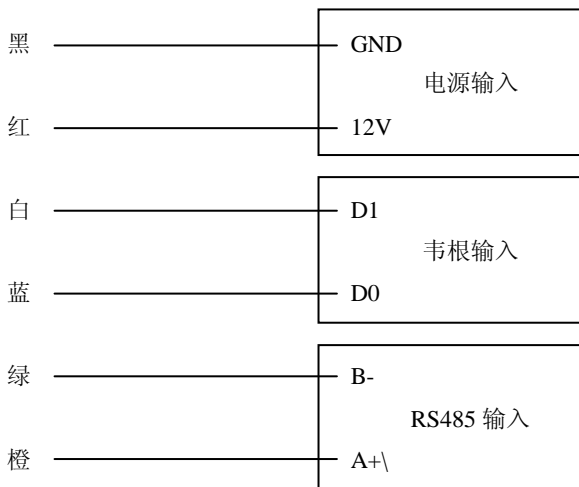

1.5 性能参数

CPU	32 位 TI DSP 高速处理器
非接触式读卡器	读写距离 5 - 7cm
指纹用户	1760
刷卡用户	1800
指纹采集时间	< 1 秒
指纹比对时间	<1 秒 (1: 1) ,<3 秒 (1:N)
拒真率	<0.1%
认假率	<0.001%
通讯	RS485
输出格式	标准 Wiegand 26 位输出
输入电源	12V DC
待机电流	160mA
启用电流	300mA
操作环境	-0℃ - +50℃ 10% - 75%
传感器扫描区域	17mmX21mm
尺寸	70 mm (W)×138 mm (H)×40 mm (D)

1.6 布线示意图

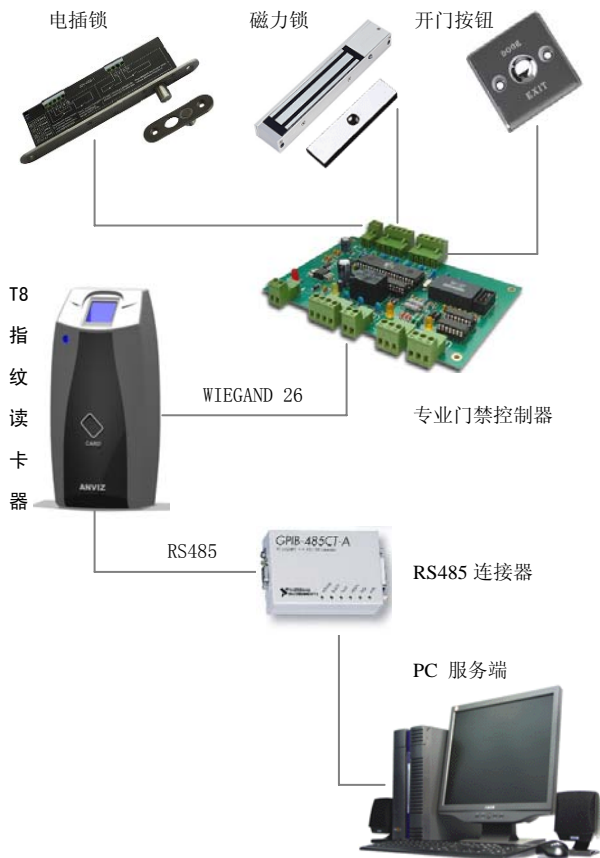

2 系统安装

对指纹读卡器进行管理，首先我们必须在电脑上安装后台管理软件，具体操作方法请参照下列步骤进行。

2.1 运行环境

硬件要求：

Pentium II 266 以上电脑，推荐 Pentium III 1G 以上电脑

内存要求 128M 以上，至少 100M 以上硬盘空间

通用串行总线接口(USB Port)

CD-ROM 驱动器（CD-ROM 安装时需要）

真彩色显示适配器，支持 800X600 以上的分辨率


操作系统：

Microsoft Windows 2000（推荐）


Microsoft Windows XP

2.2 系统安装

将考勤光盘放入 CDROM，光盘将会自动运行弹出安装程序；如果没有自动运行，请运行光盘根目录上 **setup.exe** 安装程序，运行后出现如下界面：

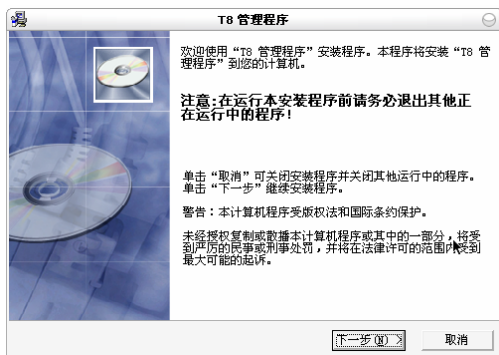


点击“下一步”继续安装，如下图：

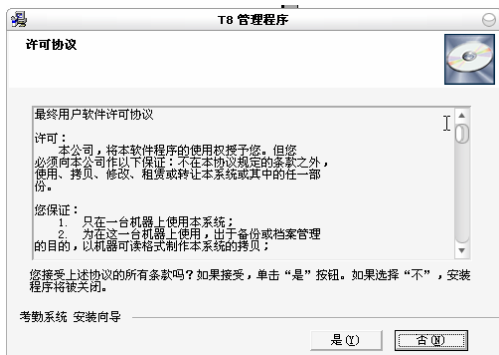


必需接受许可协议，点击“是”继续安装如下图：



选择你要安装的目标目录，缺省为：“C:\Anviz\T8”目录，点击“下一步”，继续安装如下图：

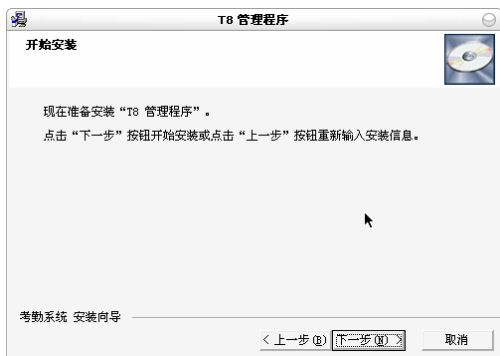

点击“上一步”，将返回到上个界面重新选择目标目录；点击“下一步”，将开始安装如下图：

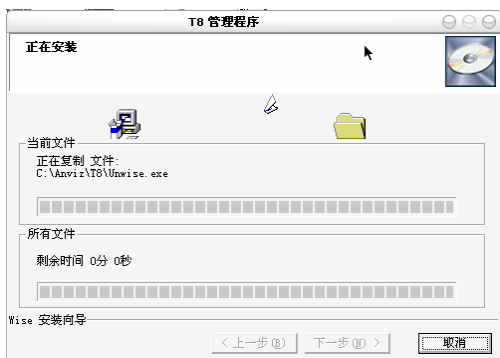

几秒钟后，系统就会自动安装完毕，如下图：



单击完成按钮，关闭安装程序，就会发现在桌面上多了



一个图标 **T8 管理程序**，双击它就可以运行管理系统；并且在“程序组”中多了一个“**T8 管理程序**”。

在该程序组中包含了“T8 管理程序”的快捷方式。

2.3 系统的卸载

在上图中，点击“卸载 T8 管理程序”，在弹出的窗口点击下一步即可自动完成卸载：


卸载后所有的文档及数据都会被删除，在操作之前请慎重！

3 通信软件

本管理软件主要功能有：对指纹读卡器的管理卡的发放，人员的在线实时登记，人员管理，同时并生成相应的人员列表。

3.1 主界面介绍：

运行程序后，会弹出主界面如下：

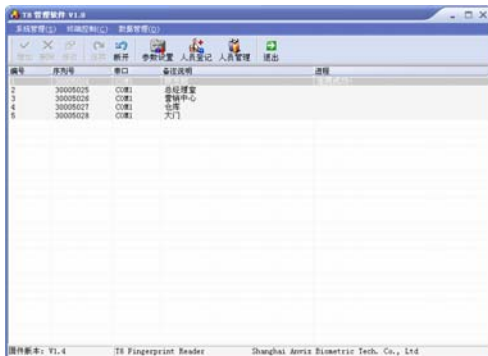

3.1.1 增加终端：



点击【增加】按钮后，会弹出如下界面：



在此界面中输入相应的“终端序列号”连接所用的串口号，以及输入当前此读卡器所在位置，如上图所示，填写完成，单击【确定】即可。

3.1.2 删除终端：

选择需要删除的终端，单击【删除】按钮，根据提示，即可完成终端的删除；

3.1.3 修改终端：

点击【修改】按钮后，会弹出如下界面：



根据需要，修改相应的信息后，单击【确定】即可

3.1.4 参数设置：

点击【参数设置】按钮后，会弹出如下界面：



终端序列号： 显示当前考勤机的序列号

指纹比对精度： 默认为“良好”，可根据实际需要修改

终端管理卡号： 用于脱机登记的管理卡卡号

3.1.5 在线登记：

单击【在线登记】按钮，弹出如下对话框：




首先在“人员编号”输入框中输入需要登记的人员编号：

（注：可进行三种方式的登记）

- 1、 单独指纹方式 直接在指纹读卡器上按压两次指纹后，单击【保存登记】按钮，即可完成登记；
- 2、 单独卡方式 直接在指纹读卡器刷一次卡，单击【保存登记】按钮，即可完成登记；

- 3、卡加指纹方式 首先在指纹读卡器刷一次卡，再按压两次指纹，单击【保存登记】按钮，即可完成登记；

3.2 人员管理：

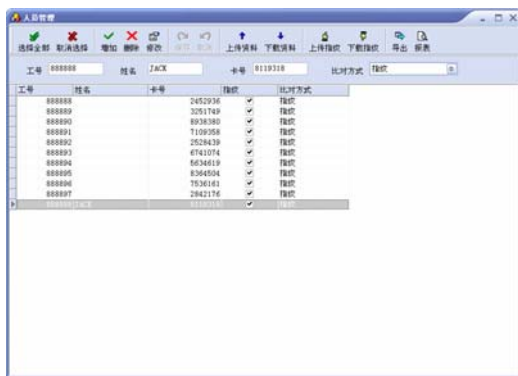

人员的增加、删除、修改、资料上传下载、指纹的上传下载以及员工资料的导出或生成员工信息报表

功能按钮如下图所示：



3.2.1 增加人员资料

点击【增加】按钮，在工号、姓名、卡号输入框中输入相应的信息，以及选择比对方式，单击【确定】即可完成人


员资料的增加。

3.2.2 删除人员资料

点击需要删除的员工，单击【删除】按钮，根据提示，单击【确定】即可完成人员资料的删除。


3.2.3 修改人员资料

点击需要修改的员工，单击【修改】按钮，如下图所示，可根据需要输入人员的工号、姓名、卡号及比对方式，单击【确定】即可完成人员资料的修改。

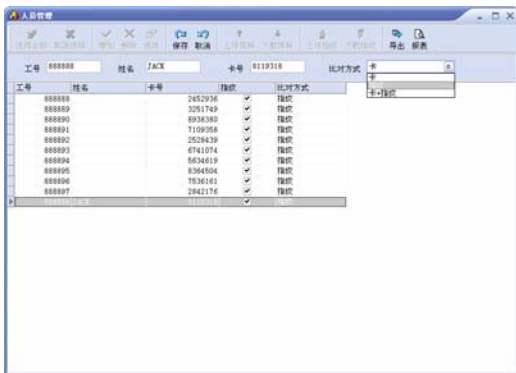

3.2.4 上传资料

点击需要上传的员工资料，（注：可用 Ctrl 键单个选择，Shift 键连续选择），单击【上传资料】按钮后，如下图所示，单击【确定】即可将指纹上传到指纹读卡器。

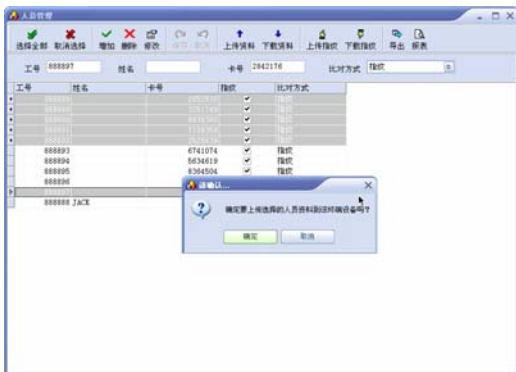


3.2.5 下载资料

点击【下载】按钮后，如下图所示，单击【确定】即可将人员资料下载到计算机。




3.2.6 上传指纹

点击需要上传的员工指纹，（注：可用 **Ctrl** 键单个选择，**Shift** 键连续选择），单击【上传指纹】按钮后，如下图所示，单击【确定】即可将指纹上传到指纹读卡器。

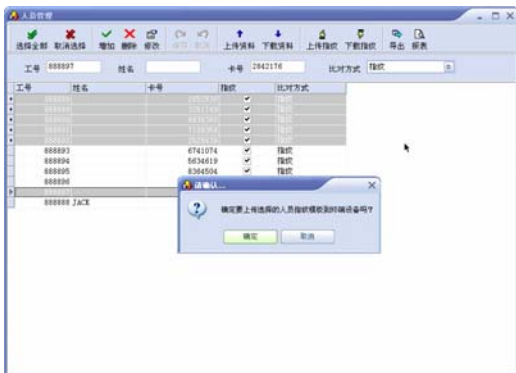


3.2.7 下载指纹

点击需要下载指纹的员工，（注：可用 **Ctrl** 键单个选择，**Shift** 键连续选择），单击【下载指纹】按钮后，如下图所示，单击【确定】即可将指纹下载到计算机。

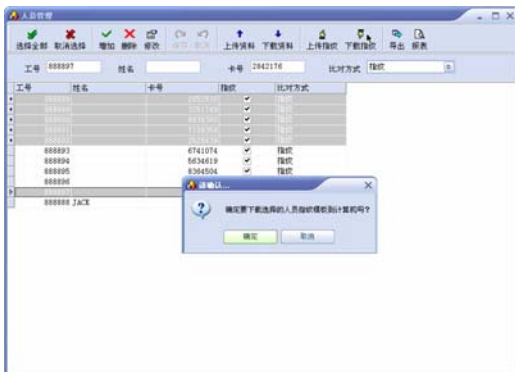

3.2.8 导出

点击【导出】按钮后，如下图所示，选择保存的路径，再输入相应的文件名称，单击【保存】按钮即可完成员工信息的导出：

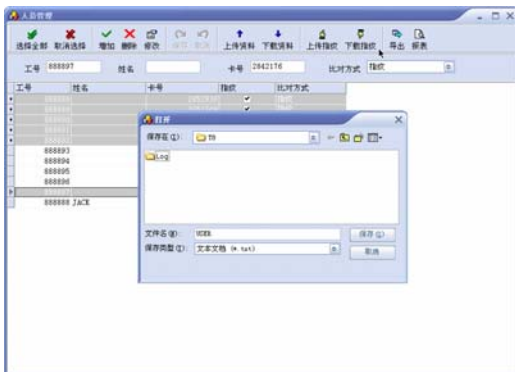

3.2.9 报表

点击【报表】按钮后，即可自动生成所有人员的信息表，如下图所示：



The screenshot shows a software window titled "Preview" with a standard Windows-style interface. Inside the window, there is a table titled "卡号信息表" (Card Number Information Table). The table has four columns: "编号" (ID Number), "卡号" (Card Number), "指纹" (Fingerprint), and "比对方式" (Comparison Method). The table contains 10 rows of data. To the right of the main table, there is a smaller table with the same four columns, which appears to be a header or a summary table. The status bar at the bottom of the window indicates "Page 1/1".

编号	卡号	指纹	比对方式
000000	2452936	-1	指纹
000001	3251749	-1	指纹
000002	8930360	-1	指纹
000003	7109250	-1	指纹
000004	2520428	-1	指纹
000005	8741074	-1	指纹
000006	7634879	-1	指纹
000007	8364504	-1	指纹
000008	7536761	-1	指纹
000009	2842776	-1	指纹
000010	8711929	-1	指纹

